

Montáž TLE P3 od D5T5.com

POZOR: před jakoukoliv montáží vypněte motor, vypněte světla a vytáhněte klíč ze zapalování!


1/ v kufru na stropě vycvaknout lampičku plochým šroubovákem a odpojit konektor – viz. ilustrace

2/ povolit šroub, který drží plastový panel – použijte klíč / ořech gola sady o rozměru 8-mm

3/ opatrně tahem směrem dolů sejměte plastový panel, který drží na plastových příchýtkách

4/ lokalizujte dva konektory vlevo od konektoru lampičky, kterou jste odpojili – konektory mají barvu šedá a světle šedá – světle šedý konektor (vlevo) tahem k sobě vysuňte z platové příchýtky ke karoserii a konektor rozpojte

5/ na světle šedém konektoru najdete dráty šedo-hnědý a žluto-fialový



6/ podle verze TLE, který máte, proveďte zapojení:

Verze A – kabely: černý s okem / fialový / šedý

zapojte: fialový z TLE na žluto-fialový v autě / šedý z TLE na šedo-hnědý v autě

Verze B – kabely: černý s okem / žlutý / hnědý

zapojte: žlutý z TLE na žluto-fialový v autě / hnědý z TLE na šedo-hnědý v autě

- k připojení použijte přiložené rychlospojky 3M (návod na další straně), případně připájejte přímo na kabely
- NIKDY nepoužívejte volný spoj pouhým dotykem – hrozí vyhoření konektoru

7/ přilepte TLE modul pomocí přiložené oboustranné pásky ke karoserii vozidla

8/ nasadte a zacvakněte zpět plastový kryt, černý kabel s okem vytáhněte otvorem pro usazení stropní lampičky společně s konektorem pro lampičku

9/ oko na černém kabelu přišroubujte společně s plastovým krytem pomocí šroubu, který jste v první fázi demontovali






10/ připojte konektor do lampičky a lampičku zpět zacvakněte

Pokud jste postupovali podle tohoto návodu, měly by se rozsvítit horní světla společně s obrysovými světly.

Ilustrace naleznete na další straně.

Děkujeme za zakoupení TLE od D5T5.com!



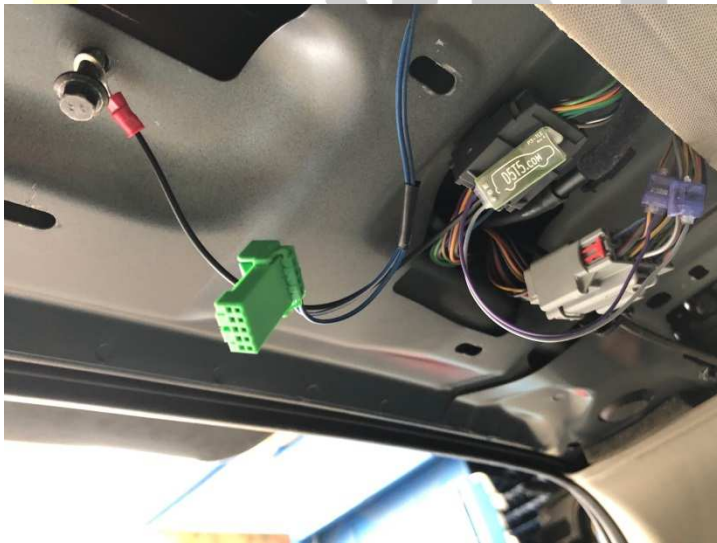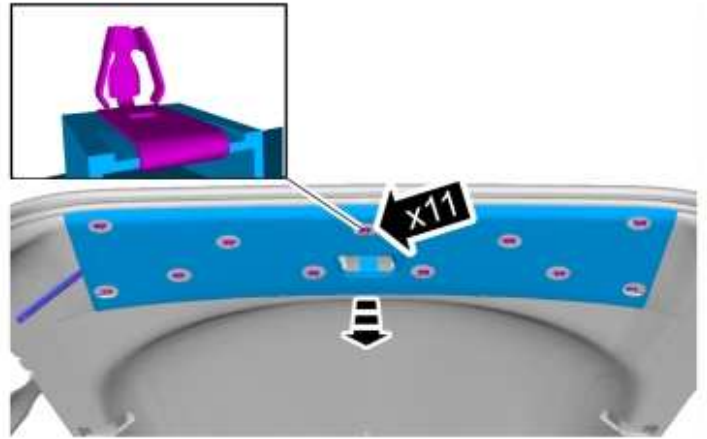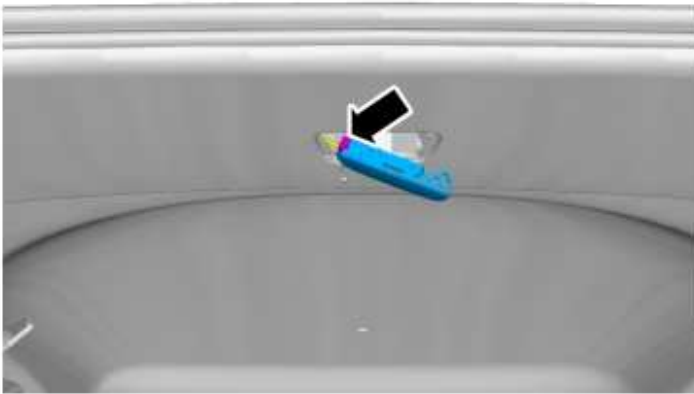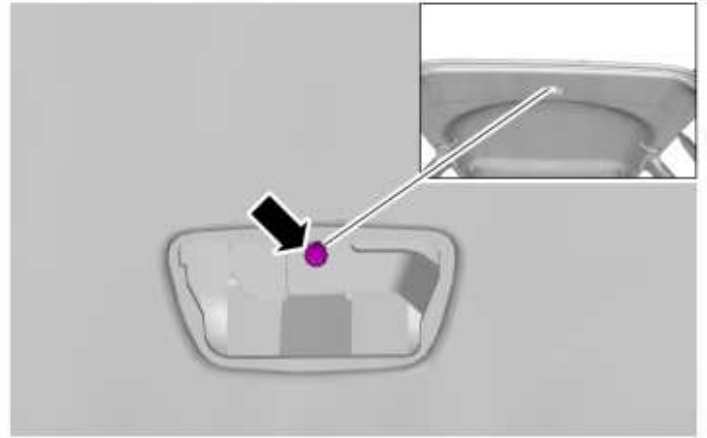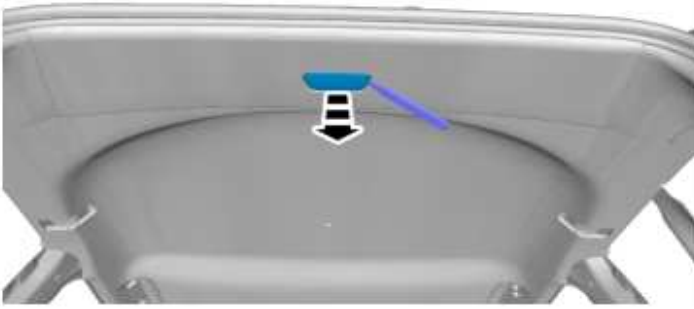

3M Scotchlok UB2 – návod na připojení

Do propojky zasuněte kabel z TLE a do průchodu vložte z boku kabel z kabeláže v autě (podle schématu), konektor zamáčkněte kleštěmi přiměřenou silou, aby se spojka nerozdrtila!

